

Canon

IXUS 185

Användarhandbok för kameran

SVENSKA

- Var noga med att läsa handboken, och särskilt avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" (7), innan du använder kameran.
- Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt.
- Förvara handboken på en säker plats för framtida användning.
- Klicka på knapparna nere till höger om du vill gå till andra sidor.
 - ▶: Nästa sida
 - ◀: Föregående sida
 - 🔗: Sidan innan du klickade på en länk
- Om du vill hoppa till början av ett kapitel klickar du på kapitelrubriken till höger. Från kapitelrubriksidorna kan du gå vidare till olika ämnen genom att klicka på deras respektive rubriker.

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotografieringslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



Förpackningens innehåll

Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen.
Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas.



Kamera



Batteri
NB-11L*



Batteriladdare
CB-2LF/CB-2LFE



Handlovsrem

Utskrivet material

* Ta inte bort den självhäftande etiketten på batteriet.

- Inget minneskort medföljer (12).

Kompatibla minneskort

Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas, oavsett kapacitet.

- SD-minneskort*
- SDHC-minneskort*
- SDXC-minneskort* 
- FlashAir-kort
- Eye-Fi-kort

* Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden.

Eye-Fi-/FlashAir-kort

Det är inte säkert att den här produkten har fullständigt stöd för Eye-Fi-/FlashAir-kortfunktioner (t.ex. trådlös överföring).

Om det skulle uppstå något problem med korten kontaktar du korttillverkaren. I många länder och regioner måste du dessutom ha godkännande för att använda Eye-Fi-/FlashAir-kort. Utan godkännande är användning av Eye-Fi-/FlashAir-kort inte tillåten.

Om det är oklart ifall kortet är godkänt för användning i regionen ska du kontakta korttillverkaren.

Tillgängligheten till Eye-Fi-/FlashAir-kort kan också variera i olika regioner.

Innan du använder kameran

Grundläggande handbok

Handbok för avancerad användning

Grundläggande kamerafunktioner

Auto-läge

Övriga fotograferingslägen

P-läge

Visningsläge

Inställningsmenyn

Tillbehör

Bilaga

Index




Allmän och juridisk information

- Börja med att ta några provbilder och granska dem för att kontrollera att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
- Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (av video och/eller ljud) av personer eller upphovsrättsskyddat material kan utgöra ett intrång i dessa personers privatliv och/eller andras juridiska rättigheter, inklusive lagar om upphovsrätt och immaterialrätt, även om fotograferingen eller inspelningen endast har gjorts för privat bruk.
- Information om Canons kundtjänst och garantin för din kamera finns i garantiinformationen som medföljer kamerans handboks paket.
- Kamerans skärm tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter. Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder som tas med kameran.
- Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid. Detta innebär inte att kameran har skadats.

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index




Delarnas namn och konventioner i den här handboken

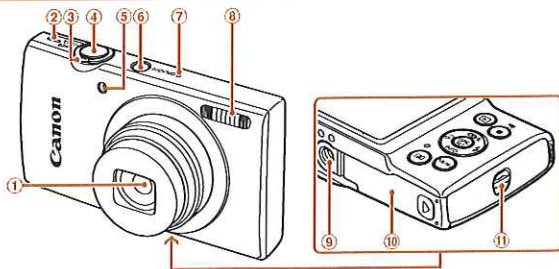

- | | |
|--|---------------------------------|
| ① Objektiv | ⑤ Lampa |
| ② Högtalare | ⑥ ON/OFF-knapp |
| ③ Zoomreglage | ⑦ Mikrofon |
| Fotografering: [] (telefoto)/
[] (vidvinkel)] | ⑧ Blixt |
| Bildvisning: [] (förstora)/
[] (index)] | ⑨ Stativgänga |
| ④ Avtryckare | ⑩ Lucka till minneskort/batteri |
| | ⑪ Fäste för rem |

- Fotograferingslägen samt ikoner och text på skärmen anges inom parentes.
- Ⓢ: Viktig information som du bör läsa
- 📌: Anmärkning och tips om avancerad kameraanvändning
- 📄xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet representerar "xx" ett sidnummer)
- Flikarna som visas ovanför rubrikerna anger om den aktuella funktionen kan användas för stillbilder, filmer eller både och.
 - Stillbilder**: Anger att funktionen kan användas vid fotografering eller visning av stillbilder.
 - Filmer**: Anger att funktionen kan användas vid inspelning eller visning av filmer.

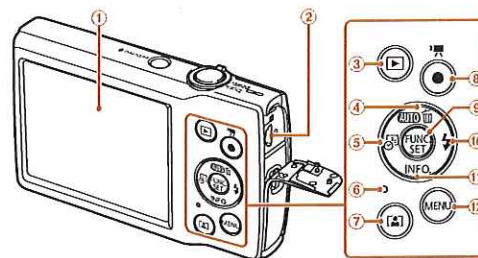

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ① Bildskärm | ⑥ Indikeringslampa |
| ② AV OUT- (audio/video-utgång) och DIGITAL-kontakt | ⑦ [] (automatisk zoom)] |
| ③ [] (Uppspelning)] | ⑧ Filmknapp |
| ④ [] (Auto)/[] (radera bild)]/
uppknapp | ⑨ FUNC. (funktion)/SET |
| ⑤ [] (datumstämpel)]/vänsterknapp | ⑩ [] (blixt)]/högerknapp |
| | ⑪ [] (INFO. (information)]/nedknapp |
| | ⑫ [] (MENU)-knapp |

- I den här handboken visas kamerans knappar med de ikoner som används på kameran eller ikoner som liknar dem.
- Följande knappar och kontroller på kameran representeras av ikoner.

[] Uppknappen ④ på baksidan	[] Högerknappen ⑩ på baksidan
[] Vänsterknappen ⑤ på baksidan	[] Nedknappen ⑪ på baksidan
- Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med standardinställningar.
- För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort som stöds av kameran som "minneskort".

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



Innehållsförteckning

Förpackningens innehåll.....	2	Auto-läge.....	26
Kompatibla minneskort.....	2	Fotografera med automatiska inställningar.....	27
Allmän och juridisk information.....	3	Vanliga användbara funktioner.....	31
Delarnas namn och konventioner i den här handboken.....	4	Funktioner för anpassning av bilder.....	36
Innehållsförteckning.....	5	Anpassa kamerans funktioner.....	37
Vanliga kameraåtgärder.....	6	Övriga fotograferingslägen.....	38
Säkerhetsinstruktioner.....	7	Särskilda motiv.....	39
Grundläggande handbok.....	10	Använda specialeffekter.....	40
Förberedande åtgärder.....	11	Metoder för speciella motiv.....	43
Testa kamerans funktioner.....	16	P-läge.....	45
Handbok för avancerad användning.....	20	Fotografera med programautomatik ([P]-läge).....	46
Grundläggande kamerafunktioner.....	20	Bildens ljushet (Exponering).....	46
På/Av.....	21	Justera vitbalansen.....	48
Avtryckare.....	22	Fotograferingsavstånd och fokusering.....	49
Visning av fotograferingsinformation.....	22	Blixt.....	53
Använda FUNC.-menyn.....	23	Övriga inställningar.....	54
Använda menyskärmen.....	24	Visningsläge.....	56
Indikeringslampans funktioner.....	25	Visa.....	57
		Bläddra och filtrera bilder.....	58
		Alternativ för visning av bilder.....	60
		Skydda bilder.....	61
		Radera bilder.....	64
		Rotera bilder.....	66
		Redigera stillbilder.....	67
		Inställningsmenyn.....	69
		Justera grundläggande kamerafunktioner.....	70
		Tillbehör.....	77
		Systemöversikt.....	78
		Extra tillbehör.....	79
		Använda extra tillbehör.....	80
		Använda programvaran.....	81
		Skriva ut bilder.....	84
		Använda ett Eye-Fi/ FlashAir-kort.....	92
		Bilaga.....	94
		Felsökning.....	95
		Meddelanden som visas på skärmen.....	97
		Information som visas på skärmen.....	99
		Funktioner och menytabeller.....	101
		Säkerhetsanvisningar.....	107
		Tekniska data.....	107
		Index.....	111

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



Vanliga kameraåtgärder

Fotografera

- Fotografera med automatiska inställningar (Auto-läge) 27

Ta bra bilder av människor



Fotografera speciella motiv



Använda specialeffekter



- Fokus på ansikten 27, 39, 50
- Fotografera utan att använda blixten (avstängd blix) 35, 53
- Ta bilder där du själv är med (självtlösare) 33, 43
- Lägga till en datumstämpel 32

Visa

- Visa bilder (visningsläge) 57
- Automatisk visning av bilder (bildspel) 60
- Visa bilder på en tv 80
- Visa bilder på en dator 81
- Bläddra igenom bilder snabbt 58
- Radera bilder 64

Spela in/visa filmer

- Spela in filmer 27
- Visa filmer (visningsläge) 57

Skriv ut

- Skriva ut bilder 84

Spara

- Spara bilder på en dator 82

Innan du använder
kameran

Grundläggande
handbok

Handbok för avancerad
användning

Grundläggande
kamerafunktioner

Auto-läge

Övriga
fotograferingslägen

P-läge

Visningsläge

Inställningsmenyn

Tillbehör

Bilaga

Index



Säkerhetsinstruktioner

- Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett säkert sätt.
- Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra skadas.



VARNING!

Visas vid risk för allvarlig skada eller död.

- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Om en kamerarems hamnar runt halsen på någon kan det orsaka strypning. Tillbehörsskoskyddet kan orsaka skada om det sväljs. Sök omedelbart läkarvård om det skulle hända.
- Använd endast strömkällor som anges i användarhandboken tillsammans med produkten.
- Ta inte isär eller ändra produkten.
- Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
- Vidrör inga interna delar.
- Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar, som att det kommer rök eller konstig lukt från den.
- Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör produkten.
- Låt inte produkten bli våt. Låt inte främmande objekt eller vätskor komma in i produkten.
- Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
- Titta inte i sökaren (om produkten har en sådan) mot starka ljuskällor som solen en molnfri dag eller lasrar eller andra starka artificiella ljuskällor.
Det kan skada din syn.

- Tänk på följande vid användning av batterier inköpta i handeln eller det medföljande batteriet.
 - Använd endast batterier tillsammans med den produkt de är avsedda för.
 - Hetta inte upp batteriet eller exponera det för eld.
 - Ladda inte batteriet med icke-godkända batteriladdare.
 - Låt inte batteripolerna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
 - Använd inte batterier som läcker.
 - Täck över batteripolerna med tejp eller annan isolering innan du slänger ett batteri.

Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.

Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med hud eller kläder ska kontaktområdet omedelbart sköljas med rinnande vatten. Skölj noggrant med stora mängder vatten och uppsök omedelbart läkarvård om innehållet kommer i kontakt med ögonen.

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



- Tänk på följande vid användning av en batteriladdare.
- Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
 - Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
 - Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
 - Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt i eluttaget.
 - Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
 - Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett strömuttag vid åskoväder.
 - Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. Skada, ändra eller modifiera inte nätkabeln.
 - Slep inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller direkt efter användning medan den fortfarande är varm.
 - Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.

Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.

- Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under längre perioder när den används.

Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till lågtemperaturbrännskador, vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor. Vi rekommenderar ett stativ eller liknande utrustning när produkten används på varma platser eller om du har dålig blodcirkulation eller nedsatt känsel i huden.

- Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden. Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan utrustning och till och med olyckor.



AKTA!

Visas vid risk för personskada.

- Utlös inte blixten nära ögonen. Det kan skada ögonen.
- Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten kan skadas om du hänger den i remmen på en krok eller annat föremål. Skaka inte heller produkten eller utsätt den för starka stötar.
- Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål. Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.

- Blixten avger hög värme när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar och föremål borta från blixtenheten vid fotografering. Det kan leda till brännskador eller att blixten inte fungerar som den ska.

- Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.

Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.

Akta!

Visas vid risk för skador på egendom.

- Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, till exempel mot solen en molnfri dag eller mot en stark artificiell ljuskälla. Det kan skada kamerans bildsensor eller andra inre delar i kameran.
- Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den på stranden eller på en blåsig plats.
- Om smuts eller andra partiklar har fastnat på blixten bör du torka av den med hjälp av en bomullstopp eller en mjuk trasa. Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar avger rök eller att fel uppstår på produkten.

Innan du använder kameran

Grundläggande handbok

Handbok för avancerad användning

Grundläggande kamerafunktioner

Auto-läge

Övriga fotografierlägen

P-läge

Visningsläge

Inställningsmenyn

Tillbehör

Bilaga

Index



- Ta ut och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte använder produkten.

Innehållet från ett läckande batteri kan orsaka skador på produkten.

- Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet/batterierna.

Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.

- Koppla ur produktens batteriladdare när den inte används.

Täck inte över laddaren med tyg eller andra objekt när den används. Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada, vilket kan leda till eldsvåda.

- Placera inte några batterier inom räckhåll för djur.

Om ett djur biter i batteriet kan detta ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket kan orsaka brand eller skador på produkten.

- Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier med olika laddningsnivåer eller blanda gamla och nya batterier.

Sätt inte i batterierna med plus- och minuspolerna vända åt fel håll. Det kan orsaka funktionsfel.

- Sätt dig inte ned om kameran ligger i bakfickan.

Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.

- Om du lägger kameran i en väska ska du kontrollera att hårda föremål inte kan komma i kontakt med skärmen. Stäng också skärmen (så att den är vänd mot kamerahuset) om kameran har en skärm som går att stänga.

- Fäst inte några hårda föremål i produkten.

Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.



Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



Grundläggande handbok

Grundläggande information och instruktioner, från inledande förberedelser till fotografering och visning

Förberedande åtgärder.....	11	Testa kamerans funktioner.....	16
Fastsättning av kameraremmen.....	11	Fotografering.....	16
Hålla kameran.....	11	Visa.....	18
Ladda batteriet.....	11		
Sätta i batteriet och minneskortet.....	12		
Ställa in datum och tid.....	13		
Visningspråk.....	15		


Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



Förberedande åtgärder

Förbered kameran för användning.

Fastsättning av kameraremmen

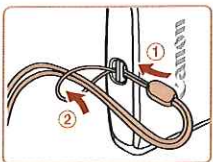

- För remmens ände genom kamerans fäste för rem (①) och dra sedan den andra änden genom öglan (②).


Hålla kameran



- Placera remmen runt handleden.
- Håll armarna mot kroppen och håll kameran i ett fast grepp när du fotograferar. Kontrollera att inga fingrar blockerar blixten.


Ladda batteriet

Ladda batteriet med den medföljande laddaren innan du använder kameran. Glöm inte att ladda batteriet när det är nytt eftersom det inte är laddat vid inköpstillfället.

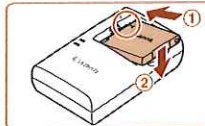


1 Sätt i batteriet.

- Rikta in ▲-märkena på batteriet och laddaren mot varandra. Sätt sedan i batteriet genom att trycka det inåt (①) och nedåt (②).

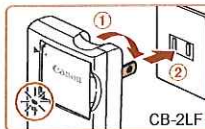

2 Ladda batteriet.

- CB-2LF: Vrid ut stickproppen (①) och anslut laddaren till ett eluttag (②).
- CB-2LFE: Anslut nätkabeln till laddaren och anslut sedan nätkabelns stickpropp till ett eluttag.
- Laddningslampan lyser orange och laddningen startar.
- Lampan växlar färg till grönt när batteriet är fulladdat.

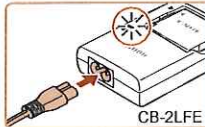

3 Ta ur batteriet.

- Koppla ur batteriladdaren ur eluttaget och ta sedan ur batteriet genom att trycka det inåt (①) och uppåt (②).

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index




- Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
- För batteriladdare som använder nätkabel: Anslut inte laddaren eller kabeln till andra föremål. Det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska eller skadas.

- Mer information om laddningstid samt antal bilder och inspelningstid med ett fulladdat batteri finns i "Strömförsörjning" (109).
- Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte används. Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska användas.
- Laddaren kan användas i områden med 100–240 V växelspanning (50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter (finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk eftersom de kan skada batteriet.


Sätta i batteriet och minneskortet

Sätt i det medföljande batteriet och ett minneskort (säljs separat). Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran (173).




1 Öppna luckan.


- Skjut luckan utåt (1) och öppna den (2).

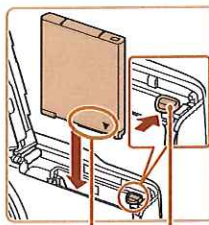

Kontakter Batterilås

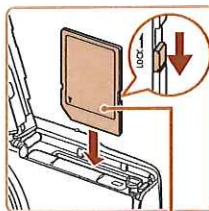

Etikett



2 Sätt i batteriet.

- Skjut batterilåset i pilens riktning och sätt i batteriet enligt bilden. Tryck sedan batteriet inåt tills det låses fast med ett klick.

3 Kontrollera minneskortets skrivskyddsomkopplare och sätt i minneskortet.

- Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsomkopplare och omkopplaren är i låst läge kan du inte ta några bilder. Skjut omkopplaren till upplåst läge.
- Sätt i minneskortet enligt bilden och tryck det inåt tills det låses fast med ett klick.
- Kontrollera alltid att minneskortet är åt rätt håll när du sätter i det i kameran. Om du sätter i ett minneskort åt fel håll kan du skada kameran.

4 Stäng luckan.

- Stäng luckan (1) och tryck den nedåt samtidigt som du skjuter den inåt tills den låses fast med ett klick (2).
- Om du inte kan stänga luckan kontrollerar du att du har satt i batteriet åt rätt håll enligt anvisningarna i steg 2 ovan.


Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index






- En uppskattning av hur många bilder eller hur många timmar med filmer som kan lagras på ett minneskort finns i "Inspelning" (108).

Ta ur batteriet och minneskortet

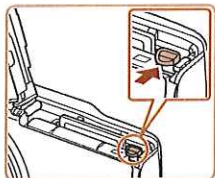

Ta ur batteriet.

- Öppna luckan och skjut batterilåset i pilens riktning.
- Batteriet kommer att fjädra upp.




Ta ur minneskortet.

- Tryck in minneskortet tills du hör ett klickljud och släpp det försiktigt.
- Minneskortet kommer att fjädra upp.

Ställa in datum och tid

Ställ in rätt datum och klockslag på följande sätt om skärmen [Datum/tid] visas när du slår på kameran. Information som anges på detta sätt registreras i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen används när du hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver ut bilder som visar datumet.

Du kan även lägga till en datumstämpel på foton om du vill (32).



1 Slå på kameran.

- Tryck på ON/OFF-knappen.
- Skärmen [Datum/tid] visas.



2 Ställ in datum och tid.

- Välj ett alternativ med hjälp av [◀][▶]-knapparna.
- Ställ in datum och tid med hjälp av [▲][▼]-knapparna.
- Tryck på [OK]-knappen när du är klar.



Innan du använder kameran

Grundläggande handbok

Handbok för avancerad användning

Grundläggande kamerafunktioner

Auto-läge

Övriga fotograferingslägen

P-läge

Visningsläge

Inställningsmenyn

Tillbehör

Bilaga

Index





3 Ställa in din hemtidszon.

- Ange din hemtidszon med hjälp av [◀][▶]-knapparna.

4 Slutför inställningarna.

- Slutför inställningen genom att trycka på [OK]-knappen. Inställningsskärmen visas inte längre.
- Om du trycker på ON/OFF-knappen stängs kameran av.

- Om du inte har ställt in datum, tid och hemtidszon kommer skärmen [Datum/tid] att visas varje gång du slår på kameran. Ange den begärda informationen.

- Du kan ställa in klockan till sommartid (1 timme framåt) genom att välja [☀] i steg 2 och sedan välja [☀] med hjälp av [▲][▼]-knapparna.


Ändra datum och tid

Ställ in datum och tid enligt beskrivningen nedan.




1 Gå till visningsläget.

- Tryck på [▶]-knappen.



2 Öppna menyskärmen.

- Tryck på [MENU]-knappen.

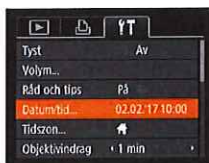

3 Välj [Datum/tid].

- Välj fliken [↑] med hjälp av zoomreglaget.
- Välj [Datum/tid] med hjälp av [▲][▼]-knapparna och tryck sedan på [OK]-knappen.



Innan du använder kameran

Grundläggande handbok

Handbok för avancerad användning

Grundläggande kamerafunktioner

Auto-läge

Övriga fotografierlägen

P-läge

Visningsläge

Inställningsmenyn

Tillbehör

Bilaga

Index



4 Ändra datum och tid.

- Följ steg 2 i Ställa in datum och tid (113) när du ska justera inställningarna.
- Tryck på [MENU]-knappen för att stänga menyskärmen.

- Kameran har ett inbyggt klockbatteri (backupbatteri) som behåller inställningarna för datum/tid i cirka tre veckor efter att kamerans batteri har tagits ur.
- När du sätter i ett laddat batteri tar det cirka fyra timmar att ladda klockbatteriet, även om kameran är avstängd.
- Om klockbatteriet är urladdat visas skärmen [Datum/tid] när du startar kameran. Ställ in datum och tid enligt beskrivningen i "Ställa in datum och tid" (113).

Visningspråk

Om det behövs kan du ändra visningspråket.



1 Gå till visningsläget.

- Tryck på [▶]-knappen.



2 Öppna inställningsskärmen.

- Håll ned [⊕]-knappen och tryck sedan på [MENU]-knappen.



3 Ställ in visningspråket.

- Välj ett språk med hjälp av [▲][▼][◀][▶]-knapparna och tryck sedan på [⊕]-knappen.
- När visningspråket har ställts in stängs inställningsskärmen.



- Du kan även ändra visningspråket genom att trycka på [MENU]-knappen och välja [Språk] på fliken [Y].

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotografieringslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



Stillbilder


Filmer

Testa kamerans funktioner

Prova kameran genom att slå på den, ta några stillbilder eller filmer och visa dem.

Fotografering

I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna. Observera att FUNC./SET-knappen och några andra knappar är inaktiverade från start, för att förhindra misstag medan du lär dig använda kameran (Enkel auto).






1 Slå på kameran.

- Tryck på ON/OFF-knappen.
- Startbilden visas.



2 Rikta kameran mot motivet.

- Rikta kameran mot motivet. Kameran avger ett svagt klickande ljud när den identifierar motivet.
- En motivikon visas längst upp till höger på skärmen.
- Ramar visas runt de motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.

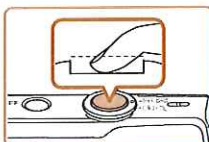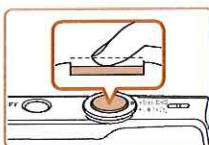

3 Komponera bilden.

- Du zoomar in och förstörar motivet genom att trycka zoomreglaget mot [T] (telefoto) och zoomar ut och förminskar motivet genom att trycka zoomreglaget mot [W] (vidvinkelläge).

4 Fotografera.

Ta stillbilder

① Fokusera.

- Fokusera genom att försiktigt trycka ned avtryckaren halvvägs. Kameran piper två gånger när den har fokuserat och autofokusramar visas för att ange vilka delar av bilden som är i fokus.

② Fotografera.

- Tryck ned avtryckaren helt.
- Ett slutarljud spelas upp när kameran tar bilden. Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
- Håll kameran stilla så länge slutarljudet hörs.
- När kameran har visat ditt foto återgår den till fotograferingsskärmen.

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index





Fotograferingstid



Inspelning av filmer

① Starta inspelningen.

- Tryck på filmknappen. Kameran piper en gång när inspelningen börjar, och [●INSP] samt inspelningstiden visas på skärmen.
- Svarta staplar visas längst upp och längst ned på skärmen för att ange vilka delar av motivet som inte kommer med i filmen.
- Ramar visas runt de ansikten som har identifierats av kameran och är i fokus.
- Ta bort fingret från filmknappen när inspelningen börjar.

② Avsluta inspelningen.

- Tryck på filmknappen igen för att avsluta inspelningen. Kameran piper två gånger när inspelningen avslutas.

■ Inaktivera Enkel auto

När du är klar med att använda Enkel auto kan du prova att ställa in vanliga, praktiska funktioner (31) genom att trycka ned FUNC./SET-knappen.



- Håll ned [▲]-knappen.
- Välj [Ja] med hjälp av [◀][▶]-knapparna och tryck sedan på [OK]-knappen.
- Du kan gå tillbaka till Enkel auto-läget genom att trycka ned [▲]-knappen för att visa inställningsskärmen och sedan välja [Ja].

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



Visa

När du har tagit bilder eller filmer kan du visa dem på skärmen.



1 Gå till visningsläget.

- Tryck på [▶]-knappen.
- Den senaste bilden visas.



2 Välj bilder.

- Tryck på [◀]-knappen för att visa föregående bild. Tryck på [▶]-knappen för att visa nästa bild.
- Håll ned någon av [◀][▶]-knapparna för att bläddra snabbt bland bilderna.



- Filmer är märkta med ikonen [SET ▶]. Gå till steg 3 om du vill spela upp filmer.



3 Spela upp filmer.

- Tryck på [⊙]-knappen, välj [▶] med hjälp av [▲][▼]-knapparna och tryck sedan på [⊙]-knappen igen.
- Uppspelningen startar. När uppspelningen av filmen är klar visas [SET ▶].
- Du kan justera volymen med hjälp av [▲][▼]-knapparna vid uppspelningen.



- Om du vill växla till fotograferingsläget från visningsläget trycker du ned avtryckaren halvvägs.

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



Radera bilder

Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget. Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.



1 Välj en bild som ska raderas.

- Välj en bild med hjälp av [◀][▶]-knapparna.

2 Radera bilden.

- Tryck på [▲]-knappen.
- När [Radera?] visas väljer du [Radera] med hjälp av [◀][▶]-knapparna. Tryck sedan på [⊗]-knappen.
- Den aktuella bilden raderas nu.
- Du kan avbryta raderingen genom att välja [Avbryt] med hjälp av [◀][▶]-knapparna och sedan trycka på [⊗]-knappen.

- Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt (11/64).

Innan du använder kameran

Grundläggande handbok

Handbok för avancerad användning

Grundläggande kamerafunktioner

Auto-läge

Övriga fotografierlägen

P-läge

Visningsläge

Inställningsmenyn

Tillbehör

Bilaga

Index



Handbok för avancerad användning

Grundläggande kamerafunktioner

Fler grundläggande funktioner, olika sätt att använda din kamera samt alternativ för fotografering och visning

På/Av	21	Använda FUNC.-menyn	23
Energisparfunktioner (Automatisk avstängning) ...	21	Använda menyskärmen	24
Avtryckare	22	Indikeringslampans funktioner	25
Visning av fotograferingsinformation	22		

Innan du använder
kameran

Grundläggande
handbok

Handbok för avancerad
användning

Grundläggande
kamerafunktioner

Auto-läge

Övriga
fotograferingslägen

P-läge

Visningsläge

Inställningsmenyn


Tillbehör

Bilaga

Index



På/Av



Fotograferingsläge

- Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på kameran och förbereda den för användning.
- Om du trycker på ON/OFF-knappen en gång till stängs kameran av.



Visningsläge

- Tryck på [▶]-knappen för att slå på kameran och visa de bilder du redan har tagit.
- Om du trycker på [▶]-knappen en gång till stängs kameran av.



- Du kan växla från fotograferingsläget till visningsläget genom att trycka på [▶]-knappen.
- Om du vill växla till fotograferingsläget från visningsläget trycker du ned avtryckaren halvvägs ([1]22).
- Efter ungefär en minut i visningsläget dras objektivet automatiskt in i kamerahuset. Om du trycker på [▶]-knappen när objektivet är indraget stängs kameran av.

Energisparfunktioner (Automatisk avstängning)

Om kameran inte används stängs skärmen automatiskt av efter en stund (Skärm av) för att spara på batteriet. Efter ytterligare en stunds inaktivitet stängs även kameran av.

Energisparfunktioner i fotograferingsläget

Skärmen stängs automatiskt av när kameran inte har använts under en minut. Efter ungefär ytterligare två minuter dras objektivet in i kamerahuset och kameran stängs av. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs ([1]22) när skärmen har stängts av, men objektivet ännu inte har dragits in i kamerahuset, slås skärmen på och du kan fortsätta fotografera.

Energisparfunktioner i visningsläget

Kameran stängs automatiskt av när den inte har använts under fem minuter.



- Om du vill kan du inaktivera Autom. avstängn. och justera tiden för Skärm av ([1]72).
- Energisparläget är inte aktivt när kameran är ansluten till en dator ([1]82).


Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index



Avtryckare


Om du vill vara säker på att bilderna blir skarpa ska du alltid börja med att hålla ned avtryckaren halvvägs. När motivet är i fokus trycker du ned knappen helt.

I den här handboken beskrivs användningen av avtryckaren på två sätt: du kan antingen trycka ned avtryckaren *halvvägs* eller *trycka ned den helt*.

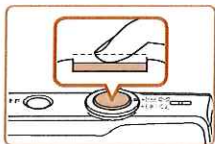

1 Trycka halvvägs. (Tryck lätt för att fokusera.)

- Tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran piper två gånger och ramar visas runt de delar av bilden som är i fokus.

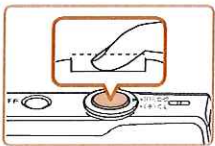

2 Tryck ned avtryckaren helt. (När du har tryckt ned avtryckaren halvvägs trycker du sedan ned den helt, utan att släppa upp den först, för att ta bilden.)

- Bilden tas och slutarljudet spelas upp.
- Håll kameran stilla så länge slutarljudet hörs.

- Om du tar bilder utan att först trycka ned avtryckaren halvvägs kan bilderna bli oskarpa.
- Slutarljudets längd varierar beroende på fotograferingsliden för det aktuella motivet. Fotograferingstiden blir längre för vissa motiv, och om kameran (eller motivet) rör sig medan slutarljudet spelas upp kan den tagna bilden bli suddig.

Visning av fotograferingsinformation

Tryck på [▼]-knappen för att visa eller dölja övrig information på skärmen. Om du vill veta mer om den information som visas, se "Information som visas på skärmen" (199).



Informationen visas



Ingen information visas



- Om visningsläget inte ändras när du trycker på [▼]-knappen håller du ned [▲]-knappen för att stänga av Enkel auto (117).
- Nattvisningsfunktionen ökar automatiskt skärmens ljusstyrka när du fotograferar i svagt ljus för att du enklare ska kunna komponera bilderna. Den ljushet som bilden på skärmen har kan dock skilja sig från bildernas verkliga ljushet. Observera att förvrängningar och hackiga rörelser på skärmen inte påverkar bilderna du tar.
- Information om alternativ för visning av information i visningsläget finns i "Byta visningsläge" (158).

Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Auto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Visningsläge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index

