

HYTORC®


Since 1968

Avanti-3

PUMPTRYCK
(bar)

MOMENT
(Nm)

100	580
120	706
140	825
160	953
180	1073
200	1194
220	1322
240	1443
260	1565
280	1686
300	1812
320	1932
340	2052
360	2178
380	2298
400	2418
420	2539
440	2664
460	2785
480	2911
500	3031
520	3152
540	3272
560	3399
580	3521
600	3642
620	3770
640	3889
660	4005
680	4124
690	4182

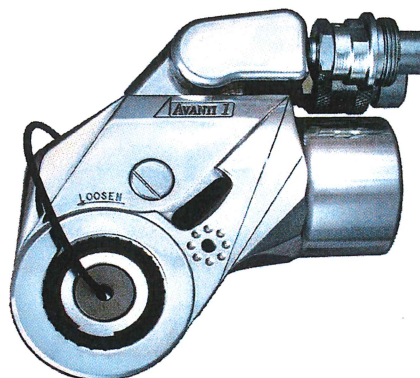

Demontering

Använd alltid maximalt pumptryck

1 verktyg: lossa bultarna korsvis 1/6 varv
(3 klick)

2 verktyg: lossa bultarna korsvis 1/4 varv
(4 klick)

4 verktyg: lossa bultarna korsvis 1/2 varv
(7 klick)

Montering

1 verktyg:

- 1 x 40% av slutmomentet
- 1 x 80% av slutmomentet
- 2 x 100% av slutmomentet

2 verktyg:

- 1 x 50% av slutmomentet
- 2 x 100% av slutmomentet

4 verktyg:

- 2 x 100% av slutmomentet

HYTORC®

Since 1968


Avanti-10

Från S/N 3132C

PUMPTRYCK
(bar)

MOMENT
(Nm)

100	2346
120	2815
140	3296
160	3766
180	4237
200	4708
220	5179
240	5650
260	6130
280	6601
300	7073
320	7545
340	8016
360	8479
380	8950
400	9421
420	9892
440	10363
460	10843
480	11315
500	11786
520	12257
540	12729
560	13184
580	13655
600	14126
620	14597
640	15068
660	15227
680	15688
690	15919

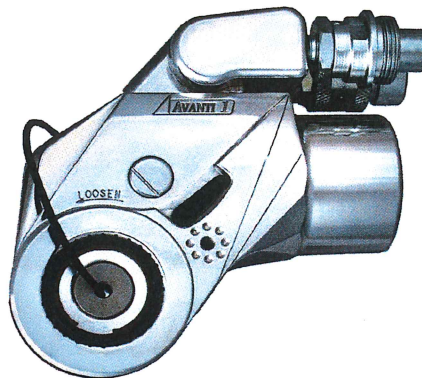

Demontering

Använd alltid maximalt pumptryck

1 verktyg: lossa bultarna korsvis 1/6 varv
(3 klick)

2 verktyg: lossa bultarna korsvis 1/4 varv
(4 klick)

4 verktyg: lossa bultarna korsvis 1/2 varv
(7 klick)

Montering

1 verktyg:

- 1 x 40% av slutmomentet
- 1 x 80% av slutmomentet
- 2 x 100% av slutmomentet

2 verktyg:

- 1 x 50% av slutmomentet
- 2 x 100% av slutmomentet

4 verktyg:

- 2 x 100% av slutmomentet